



白箱

爆弾型目覚まし時計 ボムアラームクロック 取扱説明書

ご使用方法

■はじめてお使いになるときは


本製品には時計動作用のLR44電池が最初から内蔵されております。

また、電池の消耗を防ぐために絶縁テープが差し込まれており、そのままだと時計の表示がされないようになっています。

本製品をはじめてお使いになるときは、本体背面のLR44電池ぶたから絶縁テープをゆっくりと完全に引き抜いてください。

※ 絶縁テープを抜き取っても時計表示ボタンを押したときに時刻が表示されない場合は、LR44電池を新しい物と交換してください。


各部の名称

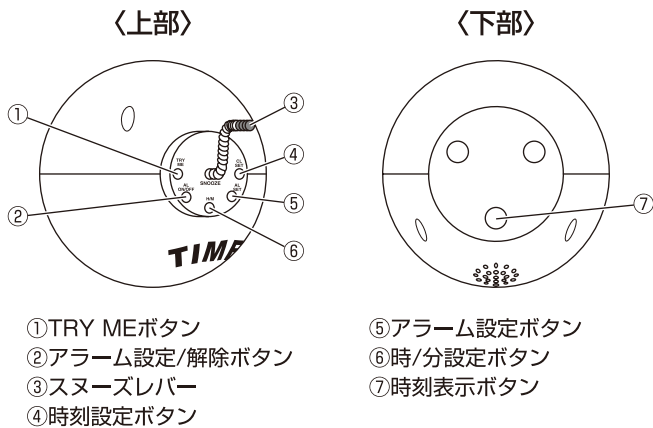


電池の入れ方

本体背面にある2つの電池ぶたをプラスドライバーで外します。[図1]
単4乾電池はアラーム動作用の電池、LR44電池は時計動作用の電池です。
それぞれを電池ボックスの表示や電池ぶたの表示にしたがい、正しく入れてください。[図2]

[図1]

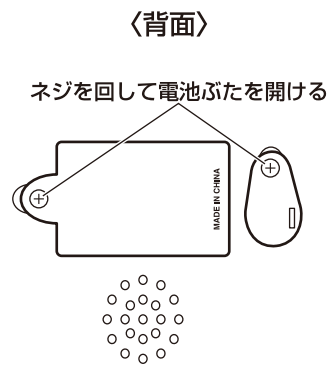

[図2]

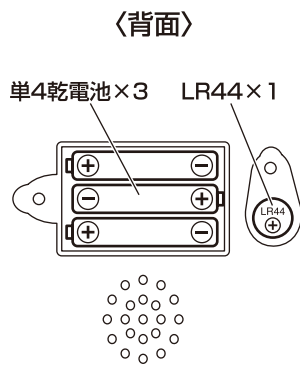

時刻の設定方法

- 時刻表示ボタンを押して時刻を表示させます。
- 時刻設定ボタンを2回押すと"時"の表示が点滅します。
時/分設定ボタンを押して"時"を設定します。
- 時刻設定ボタンを押すと"分"の表示が点滅します。
時/分設定ボタンを押して"分"を設定します。
- 時刻設定ボタンを押すと設定した時刻から時計が動きはじめます。
※ 設定の途中で時刻表示が消えてしまったときは、時刻表示ボタンを押してください。
ふたたび表示されます。
※ "時"・"分"表示を点滅させたまま数秒間何も操作をしないと、もとの時刻表示に戻ります。
その場合は、はじめから設定をやり直してください。
※ 時刻を設定するときは、AM (A) /PM (P) を間違えないようご注意ください。
※ 時/分設定ボタンを押し続けると数字が早く変わります。

アラームの設定方法

- 時刻表示ボタンを押して時刻を表示させます。
- アラーム設定ボタンを2回押すと"時"の表示が点滅します。
時/分設定ボタンを押して"時"を設定します。
- アラーム設定ボタンを押すと"分"の表示が点滅します。
時/分設定ボタンを押して"分"を設定します。
- アラーム設定ボタンを押して設定を終了します。
このとき、時刻表示の中心のアラームマークが"ON"になっていることを確認してください。消えているとアラームが鳴りません。
※ アラームを設定するときは、AM (A) /PM (P) を間違えないようご注意ください。
※ 時/分設定ボタンを押し続けると数字が早く変わります。
※ アラームを止めるときは、アラーム設定/解除ボタンを押してください (アラームマーク消灯)。

スヌーズの設定方法

スヌーズレバーを引くといちどアラームが止まりますが、5分後にふたたびアラームが鳴ります。
※ 本体を上から軽く押してアラームを止めても同じ効果が得られます。
※ スヌーズ設定を解除したい場合は、アラーム設定/解除ボタンを押してください (アラームマーク消灯)。

時刻を表示する

本体を上から軽くを押すと、本体の表面に時刻が表示されます。

アラーム (爆弾サウンド) を鳴らす

TRY ME ボタンを押すと14回のカウントダウンと爆発音のあと、約15秒間ピープ音が鳴り続けます (動作は1回だけです)。
途中で音を止めたい場合は、もういちどTRY ME ボタンを押します。